

SOREX MANAGER

správa přístupových zařízení ROTO bluetooth & klávesnice



Google Play

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sorex.dooropener>




Apple Inc. App Store

<https://itunes.apple.com/de/app/sorex-door-opener/id417725779?mt=8>

PŘIDÁNÍ PŘÍSTUPOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO APLIKACE SOREX MANAGER

1. Spustit aplikaci Sorex Manger na mobilním telefonu

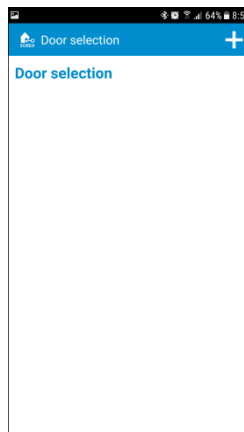


2. Na přístupovém zařízení zadat 6-ti místný PIN kód a potvrdit OK (6-ti místný PIN dodán se zařízením)
3. V aplikaci Sorex Manager stisknout + .





4. Aplikace zahájí vyhledávání přístupového zařízení.

5. Zařízení nalezeno, vybrat zařízení.

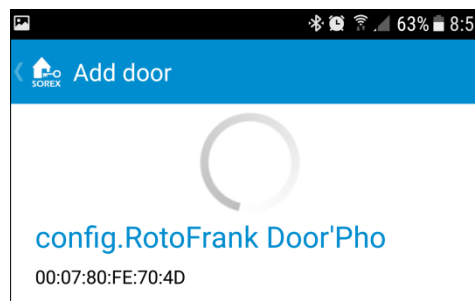

6. Probíhá spojení.

7. Spojeno – možno nastavovat zařízení a uživatele dle návodu níže.

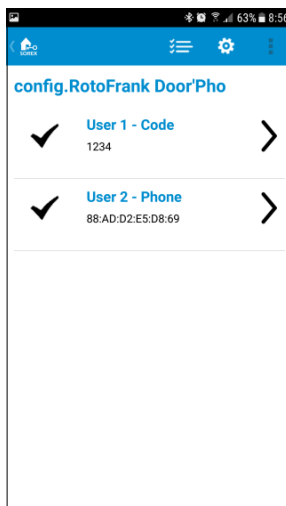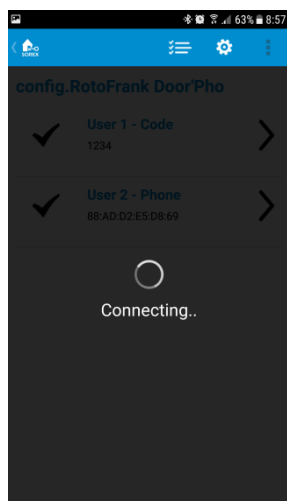

SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ

1. NASTAVENÍ UŽIVATELE

1.1 **změna uživatelského jména (*change user name*)** - lze nastavit libovolné uživatelské jméno

1.2 **povelení dotyku (*enable touch*)** – volba ANO/NE

ANO- v případě této volby je nutné při spojení mobilního telefonu (dále pouze MT) s přístupovým systémem (dále pouze PS) pro odemknutí pomocí PS stisknou tlačítka OK – dveře se odemknou.
Tato volba je automaticky nastavena při dodání zařízení.

NE - v případě této volby již není nutný pro odemknutí pomocí PS stisk tlačítka OK na zařízení, dveře se odemknou automaticky jakmile je MT v dosahu PS.

1.3 **dosah uživatele (*user range*)** – umožňuje nastavit vzdálenost dosahu připojení MT s PS

close – bezprostředně blízko, vzdálenost v okruhu cca. do 0,5 m

normal – normální, vzdálenost v okruhu cca. do 1,5 m - *tato volba je automaticky nastavena při dodání zařízení.*

far – daleko, vzdálenost v okruhu cca. do 4 m

maximum - vzdálenost v okruhu cca. do 10 m

uvedené vzdálenosti měřeny ve volném prostoru

1.4 **uzamknutí uživatele (*lock user*)** – umožňuje dočasně odpojit uživatele od ovládání PS, původní hodnoty nastavení uživatele zůstávají zachovány

1.5 **změna přístupového kódu (*change code*)** – umožňuje správu číselného kódu pro přístup přes klávesnici u daného uživatele

2. NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ (door settings)

2.1 **název zařízení (door name)** – umožňuje nastavit libovolný název zařízení (např. dveře Novákovi)
při dodání zařízení nastaven název: RotoFrank Door Phone and Code

2.2 **podsvětlení zařízení (illumination settings)**

Volby: ON – podsvětlení PS trvale zapnuto
OFF – podsvětlení PS trvale vypnuto
On touch – při doteku PS podsvětlen – *automaticky nastaveno při dodání*
On opening – PS podsvětlen pouze při otevření




2.2 **zvukový tón (beeper settings)**

Volby: ON – vždy
OFF – vypnuto
on touch and opening – při doteku a otevření – *automaticky nastaveno při dodání*
on opening – pouze při otevření

3. **PROTOKOL PŘÍSTUPŮ (access protocol)** – umožňuje vidět přístupy přes PS jednotlivých uživatelů včetně data a času



PROSTŘEDÍ SOREX MANAGER

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

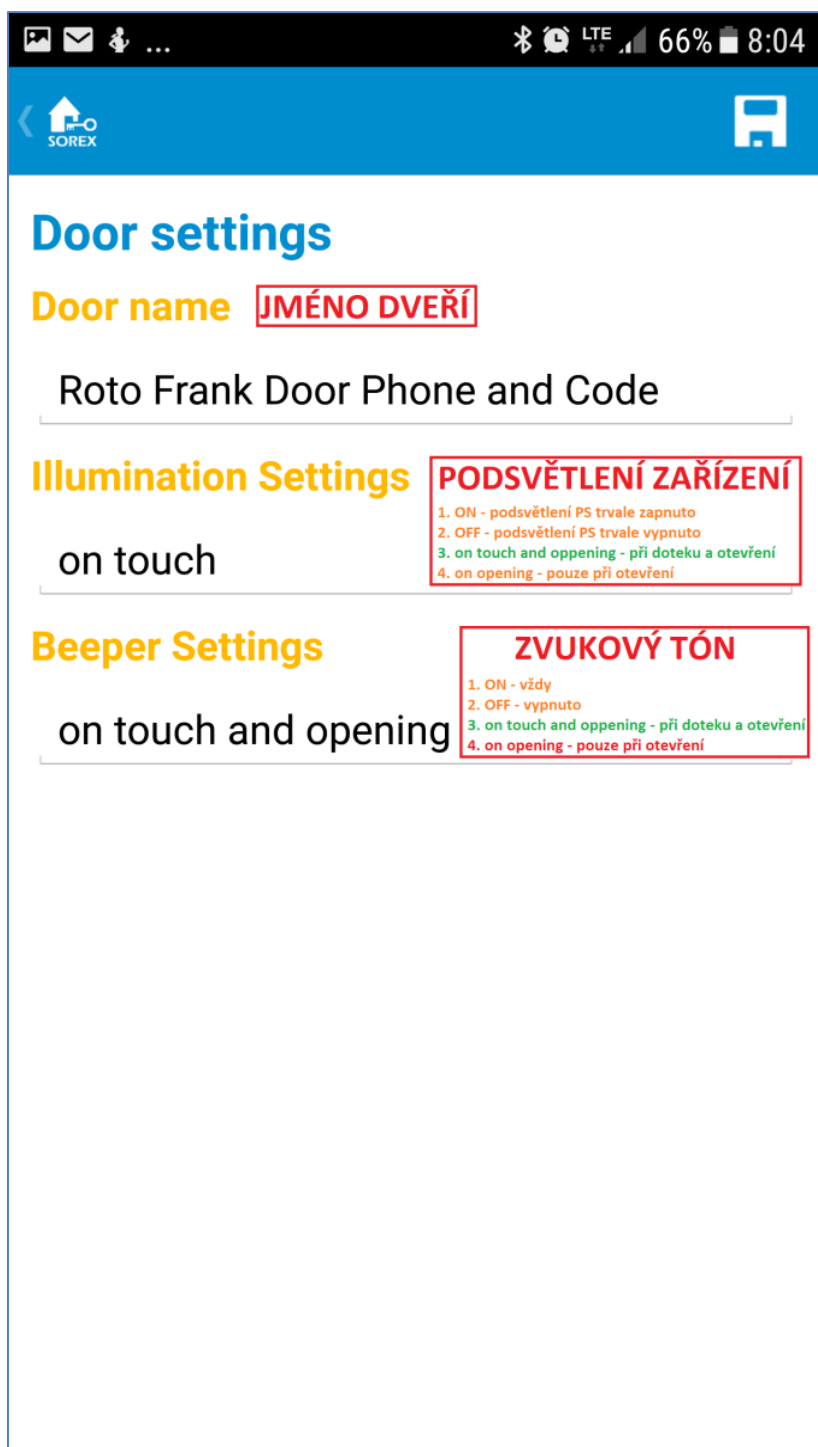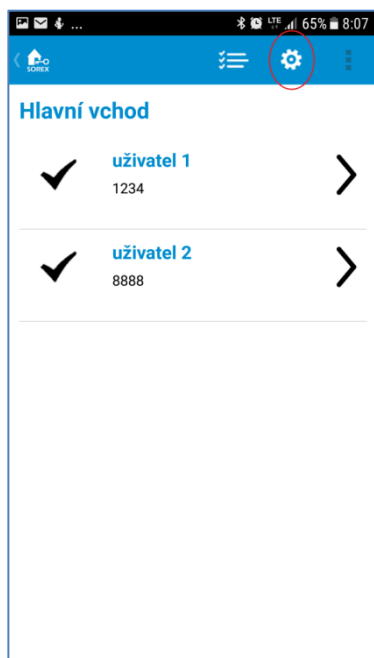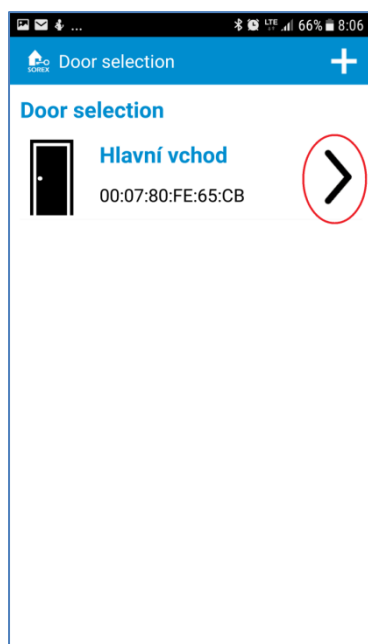

PROSTŘEDÍ SOREX MANAGER

NASTAVENÍ UŽIVATELE

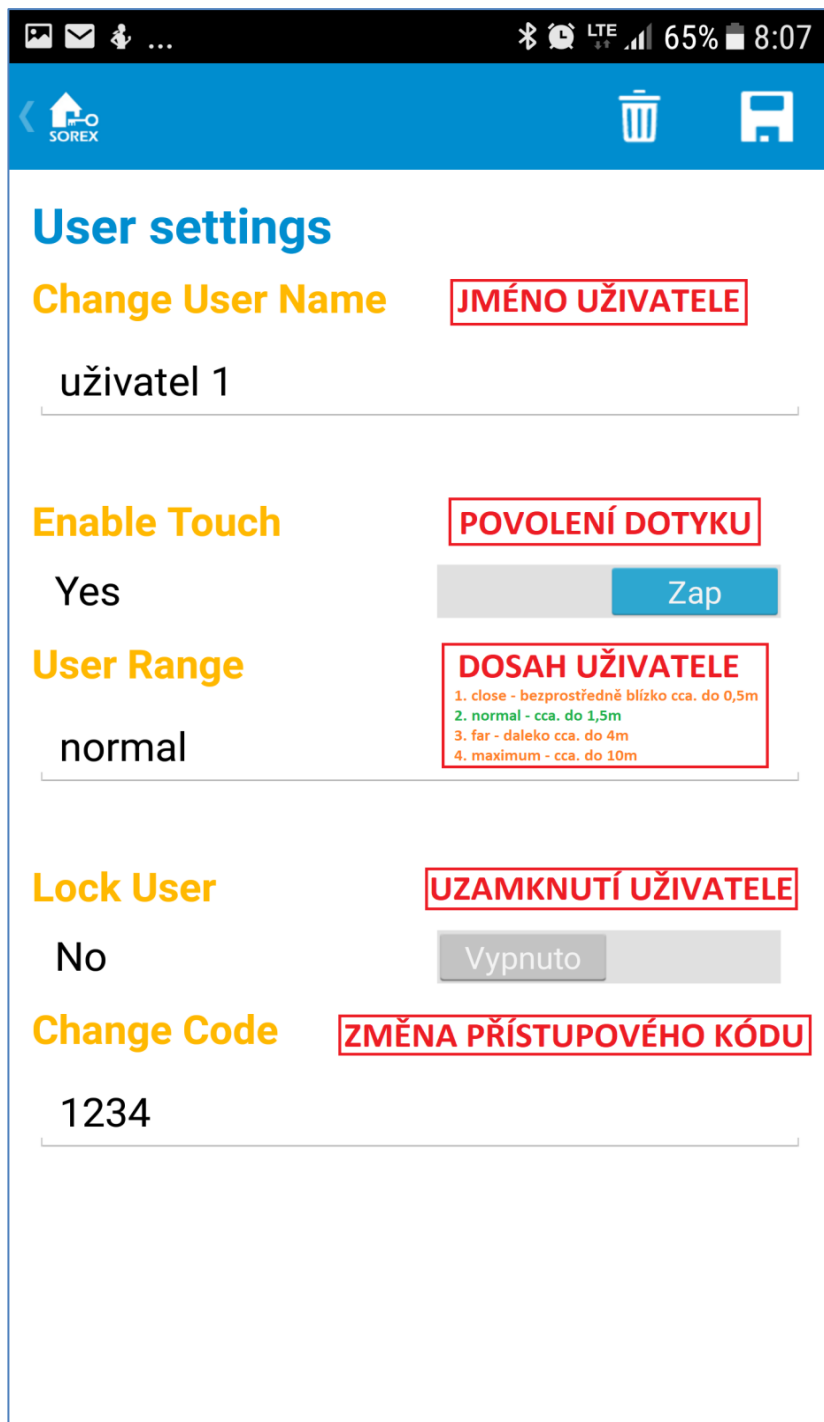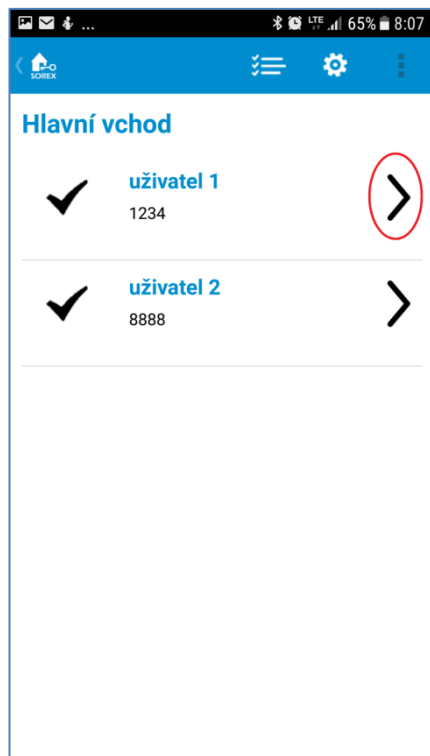

PROSTŘEDÍ SOREX MANAGER

PROTOKOL PŘÍSTUPŮ

